SAMSUNG

Mode d'emploi
FC-7725N
FC-7715N
FC-7714N
FC-7724

ASPIRATEUR TRAÎNEAU

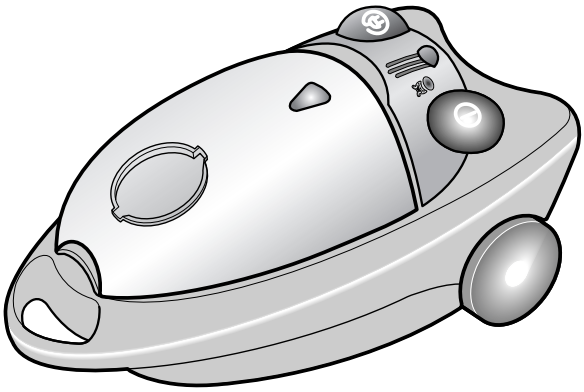

❊ Avant d'utilisez cet appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	**Unité**	**FC-7725N**	**FC-7715N**	**FC-7714N**	**FC-7724**
Puissance maximale	W	1500	1500	1400	1400
Puissance utile	W	350	350	330	330
Capacité sac à poussières	l	4	4	4	4
Contrôle de la puissance par variateur		Variable à la poignée	Variable sur l'appareil	Variable sur l'appareil	Variable sur l'appareil
Enrouleur du cordon		Oui	Oui	Oui	Oui
Témoin de remplissage		Oui	Oui	Oui	Oui
Tuyau pivotant à 360°		90˚	Oui	Oui	Oui
Type du tube		Télescopique	Télescopique	Métal (x2)	Télescopique
Brosse	Type	2 positions	2 positions	2 positions	2 positions
Largeur de la brosse	mm	280	280	290	280
Niveaux de filtration		filtre Classe S	6 filtres dont filtre charbon	6 filtres Classique	6 filtres Classique
Sac double épaisseur		Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction CROCK'MITE		Oui	Oui	Oui	Oui
Prise Soufflerie		Non	Oui	Oui	Oui
Rayon d'Action	m	10.5	10.5	10.5	10.5
Accessoires Intégrés	Nbre	3	3	3	3
Brosse à Meubles		Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur plat		Oui	Oui	Oui	Oui
Suceur à Coussins		Oui	Oui	Oui	Oui
Poids net du corps	kg	6.2	6.2	6.2	6.2
Dimensions	mm	520 x 290 x 240			
Coloris		Pistache	Maîs	Mandarine	Bleu vio

Caractéristiques et spécifications techniques sujettes à modifications sans préavis.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Cet appareil doit être connecté à une prise électrique de même voltage que celui indiqué sur sa plaque signalétique.
- N'utilisez pas votre aspirateur sur une surface humide. Cet appareil ne doit en aucun cas aspirer du liquide.
- Si vous avez traité des tapis avec des produits liquides, laissez-les sécher avant de les nettoyer avec l'aspirateur.
- N'utilisez jamais l'appareil sans sac à poussière.
- Si le sac à poussière n'est pas inséré, le couvercle ne peut pas être fermé. N'essayez pas de forcer sa fermeture.
- Maintenez toujours votre aspirateur éloigné des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des êtres vivants.
- N'utilisez pas votre appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes allumés. De même, évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur.
- Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section "Problèmes et solutions" de ce manuel. Si le problème persiste, contactez un service de dépannage qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être replacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur.

Protection de l'environnement

- Lorsque vous avez déballé l'appareil, ne jetez pas l'emballage dans votre poubelle domestique.
- Prenez soin de le déposer dans un centre de recyclage de type "POINT VERT".

IDENTIFICATION DES PIÈCES

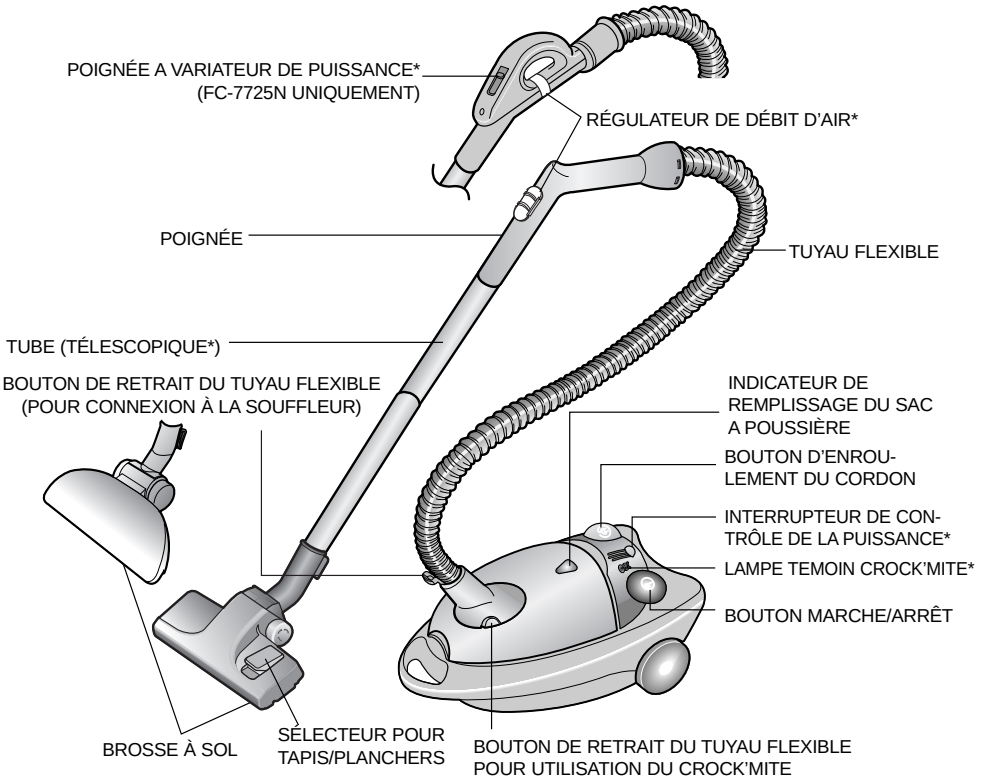

▶Les fonctions indiquées par une astérisque (*) varient selon les modèles.

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE (FC-7725N UNIQUEMENT)

La capacité d'aspiration peut être régulée progressivement en déplaçant le bouton de la position "A" à la position désirée.

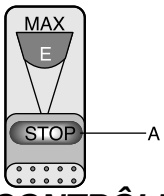

POSITION "STOP"
L'aspirateur est à l'arrêt (mode veille).

POSITION "MAX"
La capacité d'aspiration augmente progressivement jusqu'au maximum.

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE (FC-7715N ET 7714N, 7724 UNIQUEMENT)

Cet interrupteur permet d'adapter la puissance de l'appareil à la surface aspirée.



MIN = tissus fragiles (rideaux, etc.) **MAX =** sols à revêtement dur et tapis encrassés.

TÉMOIN DE REMPLISSAGE DU SAC À POUSSIÈRES

Si le témoin de remplissage devient rouge pendant l'utilisation, vous devez remplacer le sac à poussières.

REMARQUE: Si le témoin de remplissage demeure rouge même après le changement du sac, éteignez l'appareil et vérifiez que le tuyau, le tube ou la brosse ne sont pas obstrués.

ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR AVANT UTILISATION

1) Connectez le tuyau flexible au tube télescopique.

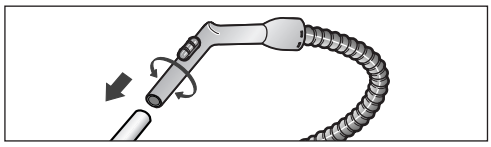

2) Assemblez les tubes entre eux (selon le modèle).

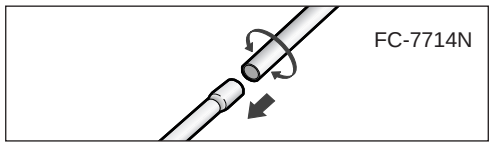

OPTION: Ajustez le tube télescopique (selon le modèle).

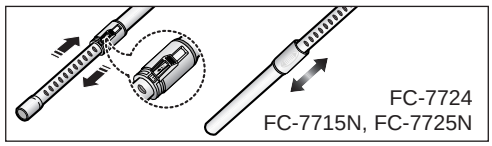

3) Emboîtez le tube dans la brosse.

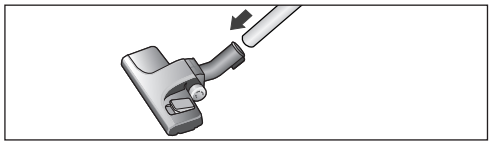

4) Insérez l'embout du tuyau dans l'unité principale de l'aspirateur.

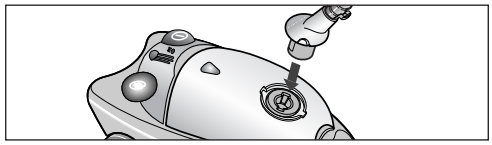

CORDON D'ALIMENTATION

1) DÉROULEMENT
Par facilité d'utilisation, le cordon d'alimentation peut être déroulé.

2) ENROULEMENT
Après avoir débranché la fiche de la prise secteur, appuyez doucement sur le bouton d'enroulement avec le bout de votre pied. Le cordon s'enroule automatiquement.

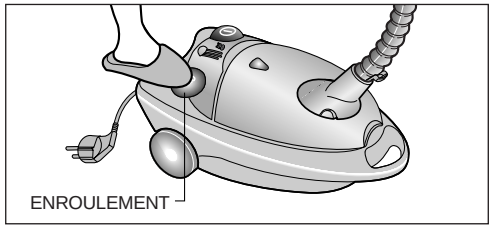

REMARQUE: Pour débrancher le cordon de la prise secteur, saisissez son embout.

INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche ou arrêter votre aspirateur, appuyez doucement sur cet interrupteur avec le bout de votre pied.

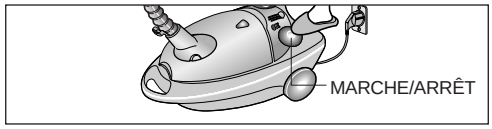

UTILISATION DU SOUFFLEUR (SAUF FC-7725N)

La souffleur permet d'évacuer efficacement la poussière située dans les coins ou dans les creux.

Le souffleur est placé à l'arrière de l'appareil.

1) Séparez l'embout du tuyau flexible de l'unité principale de l'appareil.

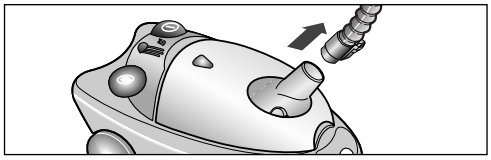

2) Ouvrez le couvercle d'emplacement des accessoires.

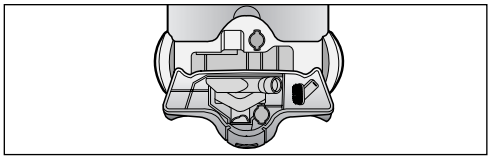

3) Retirez le capuchon de l'extrémité du souffleur de l'unité principale de l'aspirateur.

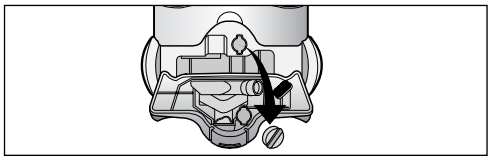

4) Emboîtez l'embout du tuyau flexible sur l'extrémité du souffleur.

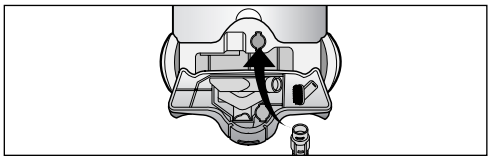

REMARQUE : N'utilisez pas votre aspirateur à l'extérieur.

UTILISATION DU CROCK'MITE

CONSEIL: Utilisez cette fonction après avoir aspiré quelques minutes (moteur chaud).

1) Détachez le tuyau flexible de l'appareil en appuyant sur les boutons de retrait de la tourelle.

2) Fermez le volet d'insertion du tuyau.
   * La fonction Crock'Mite est activée, l'élimination des acariens et germes commence et la lampe témoin s'aliume.

3) Cette fonction s'arrêtera automatiquement après une durée de 2 à 5 minutes selon la température initiale du moteur de votre aspirateur.

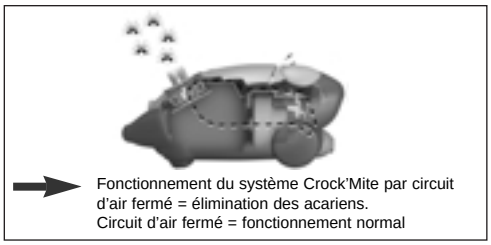

Fonctionnement du système Crock'Mite par circuit d'air fermé = élimination des acariens.
Circuit d'air fermé = fonctionnement normal

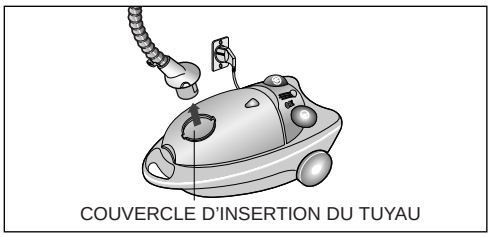

COUVERCLE D'INSERTION DU TUYAU

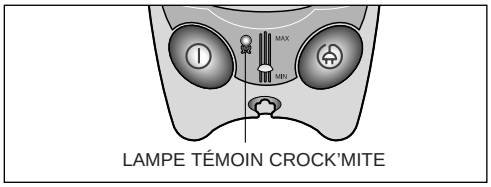

LAMPE TÉMOIN CROCK'MITE

4) Arrêt de la fonction en cours
Si vous souhaitez arrêter l'appareil alors qu'il est en cours d'utilisation, vous pouvez soit ouvrir le couvercle d'insertion du tuyau, soit débrancher la fiche de la prise secteur

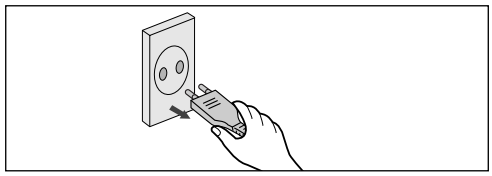

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Appuyez sur le couvercle des accessoires.
* Suceur plat pour les radiateurs, les creux, les coins, entre les coussins, etc.
* Brosse à coussins pour les coussins et tissus.
* Brosse à meubles pour les meubles, étagères, livres, etc.

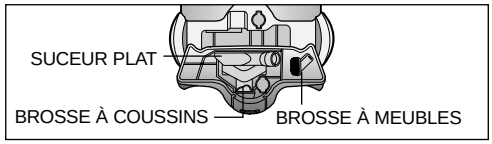

SUCEUR PLAT

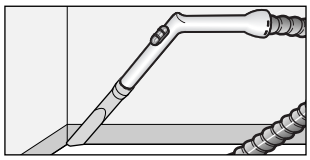

BROSSE À COUSSINS

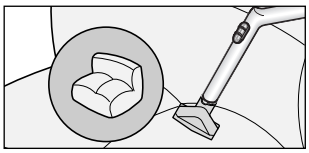

BROSSE À MEUBLES

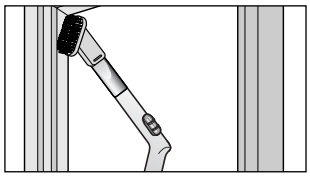

* Avant d'utiliser la brosse à meubles, assemblez-la avec le suceur plat.

BROSSE À MEUBLES

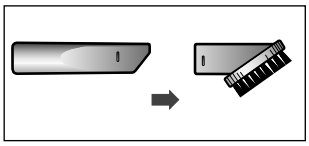

POSITION D'ARRÊT TEMPORAIRE

A l'arrière de l'appareil se trouve un support pour accrocher la brosse principale. Cette position garantit un encombrement minimal lors d'un arrêt temporaire de l'aspirateur.

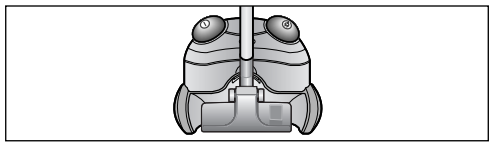

TRANSPORT ET RANGEMENT DE L'ASPIRATEUR

Par facilité de rangement et de transport, cet aspirateur est équipé d'un système d'attache intégré à l'unité principale, afin de maintenir le tuyau, le tube et la brosse dans une position verticale.

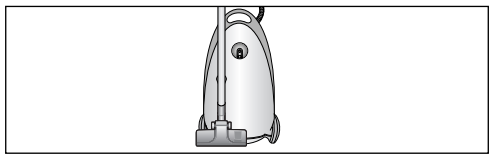

REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIÈRE

1) Pour ouvrir le couvercle du compartiment du sac à poussière, appuyez sur la pince située à l'avant du couvercle.

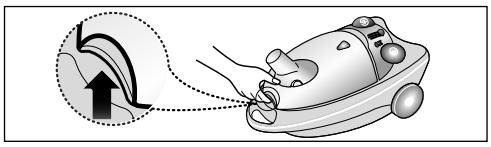

2) Retirez le sac en cours dans l'aspirateur.

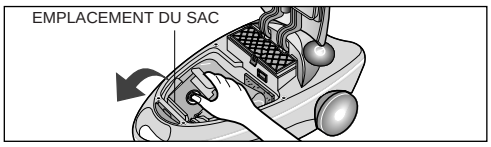

3) Une fois le sac usé retiré, insérez la partie cartonnée du nouveau sac dans l'emplacement prévu à cet effet.

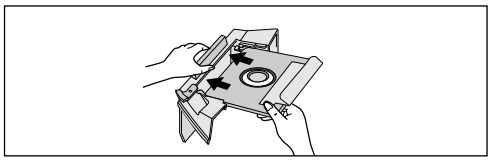

4) Appuyez doucement sur le couvercle de l'emplacement du sac, jusqu'à ce que la pince soit de nouveau fermée.

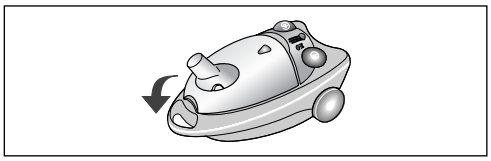

REMARQUE: Les sacs usés peuvent être fermés en retirant la bande du papier et en la collant sur l'ouverture d'aspiration (SACS EN PAPIER SEULEMENT).

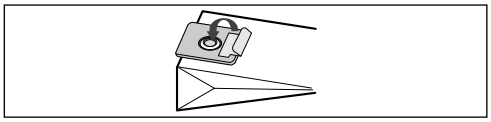

SACS EN TISSUS

Lorsque le sac en tissu est plein de poussière, nettoyez-le puis utilisez-le de nouveau.

MAINTENANCE OU REMPLACEMENT DES FILTRES

1) FILTRE D'ENTRÉE

- Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussière.
- Une fois le filtre détaché, lavez le précautionneusement avec de l'eau, séchez-le à l'ombre, puis remettez-le en place.
- Fermez le couvercle.

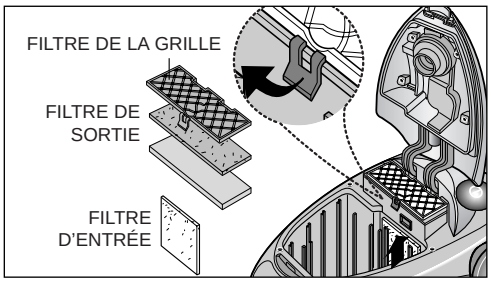

2) FILTRE DE SORTIE

- Le filtre de sortie filtre l'air qui s'évacue à l'extérieur de l'aspirateur.
- Ouvrez le couvercle du compartiment du sac à poussière, puis tirez vers le haut le crochet situé devant le filtre de la grille.
- Retirez puis replacez le filtre de sortie.
- Refermez le filtre de la grille, puis fermez le couvercle du compartiment du sac à poussière.

SELECTEUR MOQUETTE/SOL

Avant toute utilisation, assurez-vous que le sélecteur de la brosse est placé dans la bonne position, selon la surface que vous souhaitez nettoyer.
• Pour une efficacité de nettoyage optimale, aspirez la brosse avec le suceur plat après utilisation.

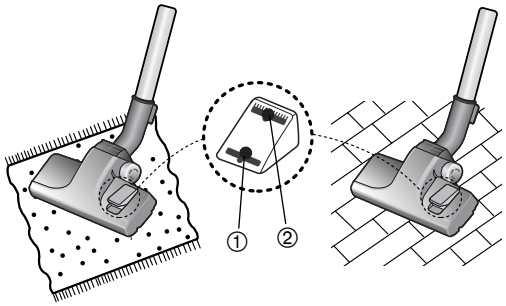

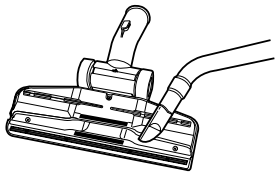

Placez le sélecteur sur ① lors du nettoyage de tapis ou de moquette.
Placez le sélecteur sur ② lorsqu'il s'agit, en revanche, de sol dur, carrelage, linoléum, etc.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	EXPLICATION	REMÈDE
Le moteur ne démarre pas.	Absence d'alimentation.	Vérifiez le cordon d'alimentation, son embout et la prise.
La force d'aspiration décroît peu à peu.	Le filtre, la brosse, l'embout ou le tube sont obstrués.	Retirez la substance en cause.
Le cordon ne s'enroule. pas entièrement.	Vérifiez qu'il n'est pas tordu ou enroulé inégalement.	Tirez le cordon sur 2 à 3 m, puis appuyez sur le bouton d'enroulement.

GARANTIE

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous conseillons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie constructeur.

Veuillez noter le numéro de votre appareil, ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

MEMO

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG ELECTRONICS

56, Qual de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

Vous pouvez également vous connectez à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

REVIS L.A / S.E.F 03/99
DJ68-40149C REV(1.6)